



Аксессуары для монтажа, установки на DIN-рейку блоков питания

Технические характеристики

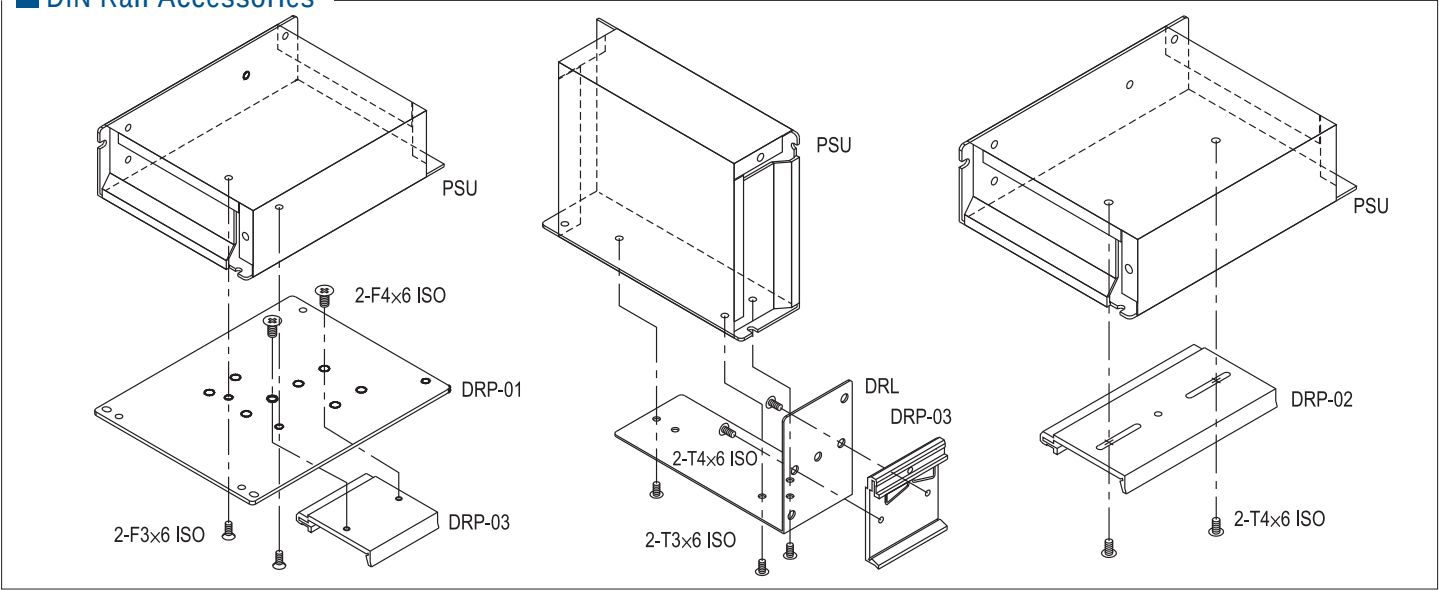


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

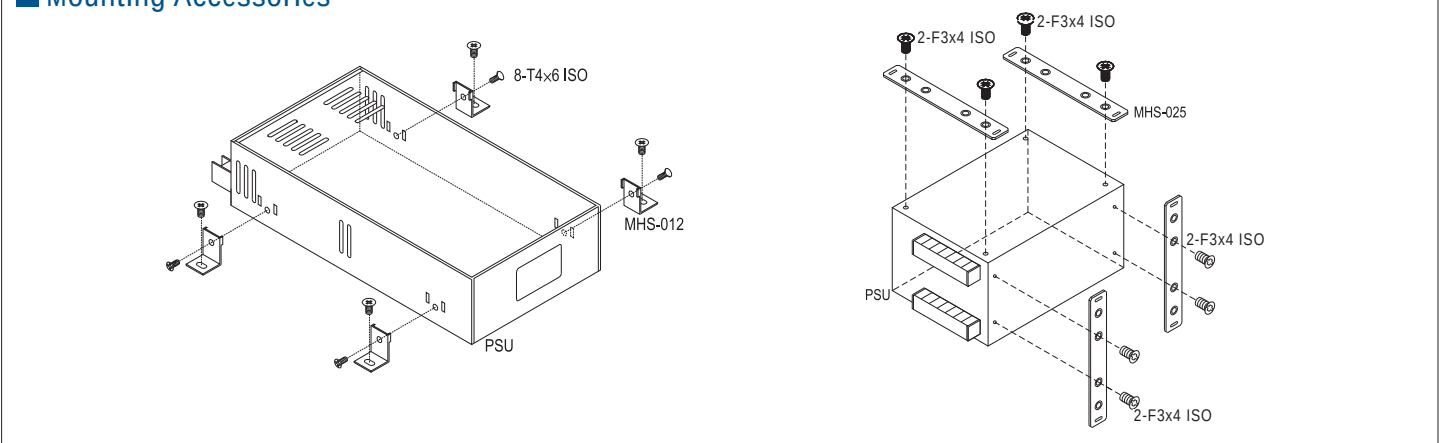
Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35



**сайт: meanwell.pro-solution.ru | эл. почта: mlw@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**



DIN Rail Accessories



Mounting Accessories



ITEM	Order No.	Case	Model
	DRL-01	238, 239, 240 903 905 931 932 971	LRS-35/50/75/100 S-40, D-30, T-30, S-15, S-25, RS-25, NES-15 RS-35, NES-25 RS-15
	DRL-02	241 901 902 906 915 916 920	LRS-150/150F S-50, S-60, D-60, S-100, S-100F, SD-100, S-150, SD-150, D-120, SP-100, SP-150, SP-200, SP-75,
	DRL-03A	980 987	SP-240, HRP(G)-300
	DRP-01	238, 239, 241 901, 902 903, 906 931, 932, 946	LRS-35/50/100/150/150F All models
	DRP-01A	203 205 978 999	RSD-100 / 150 / 200 / 300
	DRP-02	240 905 / 915 916 / 920 928	LRS-75 S-15, S-25, ... / SP-100, ... SP-150, SP-200, ... / SP-75, ... USP-225,
	DRP-03	DRP-01 DRL-01~03	All models
	DRP-04	203 205 978 999	RSD-100 / 150 / 200 / 300

ITEM	Order No.	Case	Model
	MHS012	206, 207 215A 912, 915 916, 935 939, 940 977, 980 982, 986 987, 995	HDP-190, RSP-200/320, LRS-200/350 RSP-150 S-201, S-320, S-350, SP-100, SP-150, SP-200, SP-320, SE-450/1000, MP450/650/1000, SP-240, HRP-300/450/600, RSP-2400/3000
	MHS013	919 926	PSP-500, SP-750, SE-600
	MHS014	212 952	RSP-750 RSP-1000, SD-1000
	MHS025	910	SP-500, PSP-600.....
	MHS026	943	RSP-1500
	MHS027	971 931	RS-15 RS-25
 TBC is the cover for terminal block	TBC-05	901 903 905 932 220 239A 240A	SD-50, S-60 S-40, NES-50, RS-75 S-25, SD-25, NES-35, RS-50 NES-25, RS-35 RSP-75 LRS-35/50 LRS-75
	TBC-07	901 902 903 905 906 215A 227A 238A 241A	D/ID-60, NED/T-75, RD-85, NES-100, RS-100, T-60 S-100F, RD-125, NES-150, RS-150, SD-100, NED/T-50, RD/RID-65, T-40 NED/T-35, RD-50 S-150, SC-150, SD-150 RSP-150 RSP-100 LRS-100 LRS-150, LRS-150F
	TBC-08	901 906	AD-155, ADD/ADS-155 D/T/Q-120
	TBC-09	207	RSP-200/320, LRS-200/350

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартонск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: meanwell.pro-solution.ru | эл. почта: mlw@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70